

UHFラインブースタ

F型端子

18dB型

UHF LINE BOOSTER


増幅チャンネル $ch.13 \sim 62$

DC12 ~ 15V方式

UHFアンテナのF型出力端子に取付けて、テレビ 信号の品質の劣化を改善したり,ケーブルの途中 に取付けてUHF信号レベルの低下を補ったりする ためのUHFブースターです。

取扱説明書

ジタル放送対応

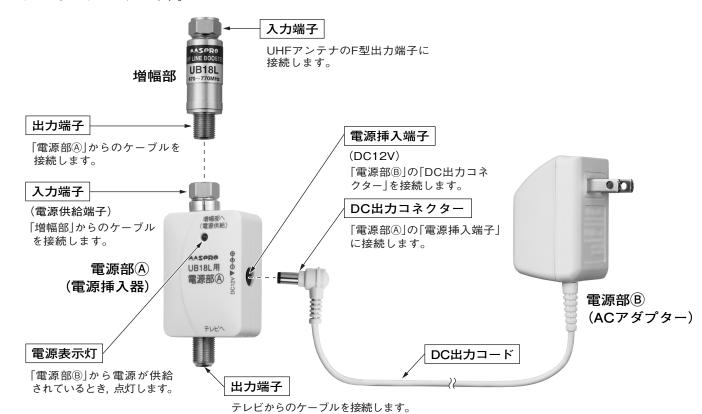

ご注意

- 電波が強い地域の場合, 本器を使用しても効果が得られないことがあります。
- 受信環境が悪い(ビルなどによる反射波や妨害電波などを受信している) 場合, 本器を使用しても効果が得られ ないことがあります。
- ●電波が弱く、アンテナとテレビを短いケーブルで接続している状態でも地上デジタル放送の映りが悪いとき、 本器を使用しても効果が得られません。
- ●本器はBS·CS帯域、VHF帯域を通過しません。
- ●電源部A、Bは屋外で使用しないでください。

優れた性能と機能

簡単設置

UHFアンテナのF型出力端子に接続するだけで、 簡単に取付けられます。

低雑音

雑音指数(NF)が1dB以下の低雑音ですから、UHF アンテナのF型出力端子に取付けると効果を発揮 します。

DIGITAL 各種デジタル放送を、より高画質で見るために、妨害電波の影響を受けにくい、高いシールド性能を備えた機器に 🔻 マスプロ電工が表示している, 信頼のマークです。



●CO 無鉛はんだの採用,カドミウム・水銀などの不使用により,RoHS指令に対応。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は、次のとおりです。



この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示してい ます。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容、および、物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容(左図の場合、警告または注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為を示しています。

図の中に禁止内容(左図の場合,分解禁止)が描かれています。



● 記号は,行為を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に指示内容(左図の場合、電源部®をACコンセントから抜く)が描かれています。

♠ 警告

電源部A:電源挿入器 電源部B:ACアダプター

●既設のアンテナに増幅部を取付ける場合, アンテナや本器, その他の部品が落下してケガの原因となりますから, アンテナを取外し安全な場所で行なってください。



●電源部®は、AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



●電源部®のDC出力コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、熱器具に近付けたりしないでください。電源部®のDC出力コードが破損して、火災・感電の原因となります。電源部®のDC出カコードが傷んだ場合(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



●電源部A, 電源部Bのカバーを取外したり, 改造したり しないでください。また, 電源部Aや電源部Bの内部には 触れないでください。火災・感電の原因となります。内部 の点検・調整・修理は, 必ず販売店にご依頼ください。



●電源部®、電源部®の内部に、金属類や燃えやすい ものなど、異物を入れないでください。火災・感電の 原因となります。



●電源部A,電源部Bを風呂場・シャワー室などで使用 しないでください。火災・感電の原因となります。



●電源部®は、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。・押入れ・本箱・天井裏など風通しの悪い狭いところに押し込む。



- ・テーブルクロスを掛けたり, じゅうたんや布団の 上に置いたりする。
- ・布や布団でおおったり、包んだりする。
- ●電源部A,電源部Bに水をかけたり,濡らしたりしないようにしてください。電源部Aや電源部Bの上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合,火災・感電の原因となります。ペットなどの動物が,充電器やACアダプターの上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合,火災・感電の原因となります。



●雷が鳴出したら、電源部®、電源部®には触れないでください。感電の原因となります。



●電源部®,電源部®および増幅部は,必ずセットでご使用ください。他の機器または他メーカーのものと組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。



●万一,電源部A,電源部Bおよび増幅部の内部に, 異物や水が入った場合,電源部BをACコンセントから 抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する と、火災・感電の原因となります。特にお子様のいる ご家庭ではご注意ください。



⚠ 警告

●万一,電源部A,電源部Bおよび増幅部を落としたり, 破損したりした場合,電源部BをACコンセントから 抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する と、火災・感電の原因となります。



●万一, 煙が出ている, 変な臭いや音がするなどの 異常状態のまま使用すると, 火災・感電の原因と なります。すぐに電源部®をACコンセントから抜き, 煙や臭いがなくなるのを確認して販売店に修理を ご依頼ください。お客様による修理は危険ですから, 絶対におやめください。



⚠ 注意

●電源部<a>®, 電源部®は、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。



●電源部④、電源部®は、温室やサンルームなどの、 高温で湿度の高い所で使用しないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。



●電源部®をACコンセントから抜くときは、DC出力 コードを引っ張らないでください。DC出力コードが 傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず 電源部®を持って抜いてください。



●濡れた手で,電源部®を抜差ししないでください。 感電の原因となることがあります。



●移動させる場合、必ず電源部®をACコンセントから 抜いてください。DC出力コードが傷つくと、火災・ 感電の原因となることがあります。



●お手入れは、安全のため、必ず電源部®をACコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。



●長期間, 使用しないときは, 安全のため, 必ず電源部 ®をACコンセントから抜いてください。火災の原因 となることがあります。

●電源部®は、ACコンセントに根元までしっかりと 差込んでください。すき間があるとゴミがたまり、 火災の原因となることがあります。また、電源部®は

定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。




●雷の発生が予想されるときは、前もって、電源部®を ACコンセントから抜いてください。落雷によって、 火災の原因となることがあります。




地上デジタル受信例 1

アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル放送を見られるが, ケーブルを長くすると映らなくなる場合

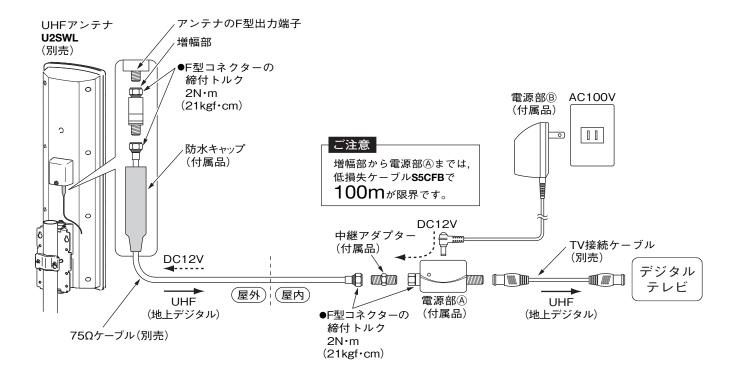


地上デジタル受信例 2

アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル放送を見られるが, 分配器を使ってテレビの数を増やすと映らなくなる場合

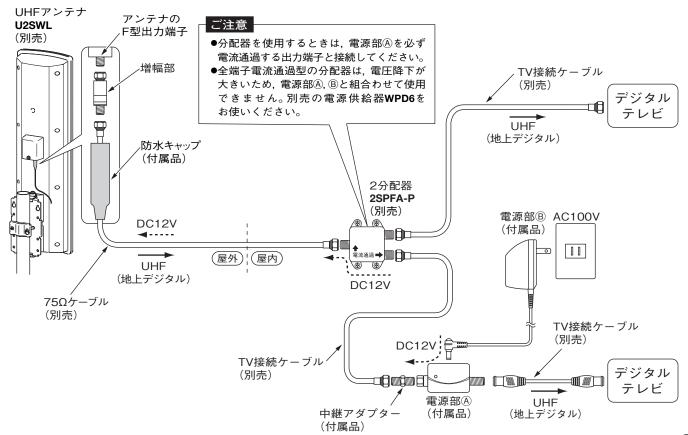


地上デジタル受信例 3

壁面のテレビ端子に直接テレビを接続すると地上デジタル放送を見られるが、テレビ端子と テレビの間にDVDレコーダーや分配器などを使用すると映らなくなる場合

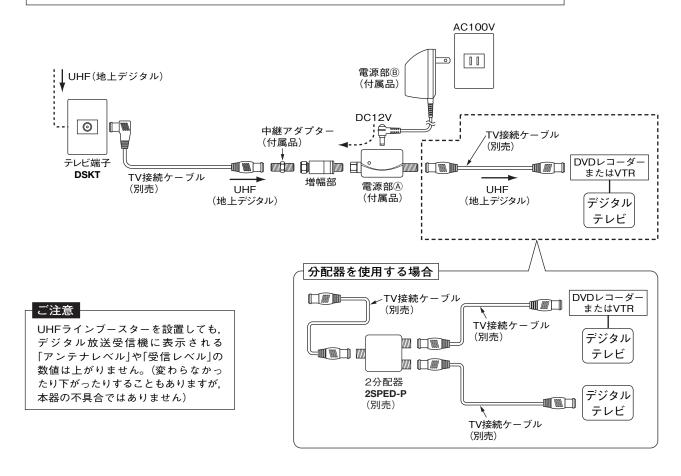

地上デジタル・BS・110°CS受信例

地上デジタル放送とBS・110℃Sデジタル放送を衛星ミキサーを使って 1本のケーブルで引き込む場合

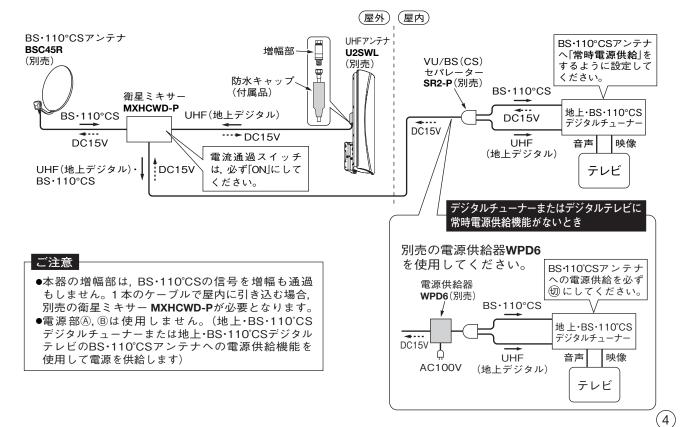


F型コネクターの取付方法

- ●接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。
- ●F型コネクター(**FP5**)は別売です。

ご注意

_____ 既設のアンテナにケーブルが接続されているときは,コネクターの近くでケーブルを切断して付属の 防水キャップにケーブルを通してからF型コネクターを取付けてください。

①ケーブルを付属の 防水キャップに 通してください。

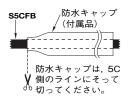


②ケーブルの加工 (加工寸法は原寸大です)



芯線に白い膜が付いて いることがあります 導通を良くするために, 必ず取除いてください。

③プラグの取付け

- 1 かしめ用リングにケーブルを涌して ください。
- 2.あみ線(銅編組)を折返してください。
- 3.プラグの内側にアルミ箔が入るよう に、アルミ箔の巻付けられている 方向にプラグを回しながら, ていねい に押し込んでください。

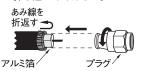


あみ線・アルミ箔の ショートに注意

あみ線(銅編組)やアルミ箔の切れ 端は,取除いてください。芯線に 接するとショート状態になり、テレビ を見られなくなります。



④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないように,プラグの根元 でしっかりと圧着してください。

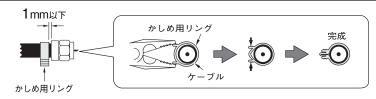

芯線の長さは、必ず 2mmにしてください。

芯線が長すぎると、コネクターが破 損して機器が故障します。



増幅部の取付け


(屋外)


ご注意


付属の防水キャップが取付けられないときは、 市販の防水テープを増幅部および コネクター全体に巻いてください。 当社推奨品:フィットテープ(住友スリーエム製)


①アンテナのF型出力端子へ


増幅部を取付けます。

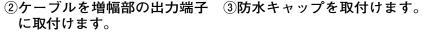

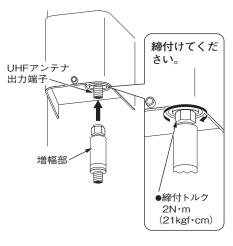

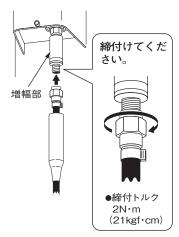

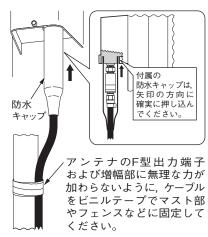

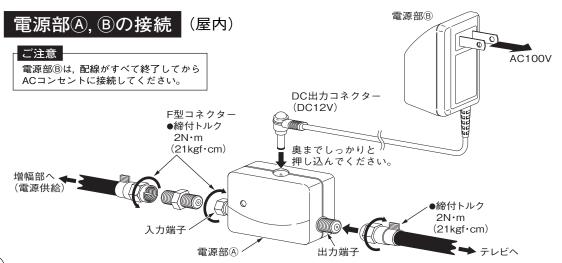

地上デジタル放送が見られないとき

- ●増幅部、ケーブルのコネクターの芯線が曲がっていませんか。
- ●電源部®のDC出力コネクターは、電源部Aの電源挿入端子の奥までしっかりと押し込んでいますか。
- ●電源部®はACコンセントに差込んでありますか。
- ●電源部係の入力端子(増幅部へ)、出力端子(テレビへ)は正しく接続されていますか。
- ●デジタルチューナーまたはデジタルテレビから電源供給している場合,「常時電源供給」に設定しましたか。

規格表

Specifications

増幅部

MASPRO

項目 Items	規格			
伝送周波数帯域(受信チャンネル) Frequency Range	470 ~ 770MHz (ch.13 ~ 62)			
利得 Gain	16~20dB			
雑音指数 Noise Figure	1dB以下			
実用入力レベル Operating Input Level	40 ~ 73dBμV			
定格出力レベル Rated Output Level	93dBμV			
VSWR Voltage Standing Wave Ratio	3以下			
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω(F型コネクター)			
電源 Power Requirements	DC12V 0.03A(付属電源部A), ®使用時) DC15V 0.05A(別売の電源供給器 WPD6 使用時)			
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20 ~ ⊕40°C			
外観寸法 Dimensions	50(H)×15(φ)mm			
質量(重量) Weight	約30g			

(電源部A)(電源挿入器)

	MASPRO
項目 Items	規格
伝送周波数帯域 Frequency Range	70 ~ 770MHz
挿入損失 Insertion Loss	1dB以下
VSWR Voltage Standing Wave Ratio	1.5以下
電流容量 Power Supplying Capacity	0.04A以下
供給電圧 Supply Voltage	DC12V
使用温度範囲 Temperature Range	0 ~ ⊕40°C
外観寸法 Dimensions	75(H) ×36(W) ×22(D)mm
質量 (重量) Weight	約45g

電源部®)(ACアダプター)

6

項目 Items	規格
1 次電圧 Primary Voltage	AC100V 50·60Hz
出力電圧(電流) Output Voltage / Current	DC12V(0.05A)
使用温度範囲 Temperature Range	0 ~ ⊕ 40°C
外観寸法 Dimensions	57 (H) ×36 (W) ×36 (D) mm (ACプラグ部含まず コード長 1.8m)
質量(重量) Weight	約125g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

付属品

電源部區(電源挿入器)	1個
電源部®(ACアダプター)	1個
中継アダプター	1個
防水キャップ	1個

地デジをすべての人に届けたい

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 TEL名古屋 (052) 805-3366 受付時間 9~12時, 13~17時

(土・日・祝日, 当社休業日を除く)

インターネットホームページ www.maspro.co.jp 技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

(支店·営業所)

九州沖縄(シ)(092)551-1711 福 岡(支)(092)551-1711 (098) 854-2768 鹿児島 (099)812-1200 (0985) 25-3877 (096)381-7626 長 祉 (095)864-6001 北九州 (093)941-4026 (083) 255-1130

中国四国(シ)(082)230-2359 広島(支)(082)230-2351 (0852)21-5341

į	製品	向上のため	仕村	羨・∮	外観は変	更するこ	ことが	があります。
畄	山	(086) 252-5800	岐	阜	(058)275-0			(027) 263-3767
松	山	(089) 973-5656	豊	橋	(0532)33-1			(029)248-3870
高	知	(088) 882-0991	静	畄	(054) 283-2	2220 宇	都宮	(028) 636-1210
高	松	(087) 865-3666	松	本	(0263)57-4	1625	1.11.14467	\(0.00\)=00.5000
			福	井	(0776)23-8			(022)786-5062
近		(06)6632-1144	金	沢	(076)249-5	301 都		(022)786-5060 (024)952-0095
大	阪(支) (06) 6635-2222						(024)952-0095
姫	路	(079) 234-6669	関		ン) (03) 3499-5	JU32 =		(018)862-7523
神	戸	(078) 231-6111	関		L) (03) 3499-5)00 i ±		(017)742-4227
京	都	(075) 646-3800	東	京(3	友) (03) 3409-5	505		(011)782-0711
			新	潟	(025)287-3	3155 _{金川}		(0154)23-8466
) (052) 802-2233	横	浜	(045)784-1	422 加		(0166)25-3111
東	海(工) (052) 804-6262	八三	E子	(042)637-1	699	, , ,	(
名記	5屋(支) (052) 802-2233	千	葉	(043)232-5	335 (5):シス	ステム営業グループ
ì	₽	(059) 234-0261	さい	たま	(048) 663-8	3000 (3	L):工	事グループ